

## Skotork WDH - ST4



Du har valt en produkt av hög kvalitet. Här är några tips som hjälper dig att njuta av denna produkt:

### **I händelse av problem:**

Vi hoppas att apparaten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kortfattat, eftersom vi värdesätter din tillfredsställelse och gärna vill reda ut eventuella missförstånd.

### **Beställning:**

Skotorkaren är konstruerad för att monteras på väggen. Den kan dock även användas horisontellt, varvid ventilationsljudet kan ökas.

## Viktiga säkerhetsanvisningar:


- Observera att skotorkaren kan bli mycket varm under drift och att du därför alltid måste hålla tillräckligt avstånd. Särskilt från brandfarliga eller mycket brandfarliga föremål!
- Placera/montera inte skotorkaren i direkt anslutning till ett eluttag!
- Använd aldrig skotorkaren på rörliga ytor, föremål eller fordon! Det finns risk för att skotorkaren välter.
- Vi rekommenderar att du använder din egen strömkälla (uttag) för att driva skotorkaren. (Använd inte flera uttag för drift av skotorkaren). Se också till att strömkabeln alltid är placerad på tillräckligt avstånd från värmekällan.
- Övervaka skotorkaren när barn befinner sig i närheten av apparaten!
- Särskild försiktighet måste iaktas i närvaro av barn och utsatta personer.
- Var försiktig med elektricitet, för aldrig in föremål i enheten eller för in dem!
- Placera inga föremål på eller rakt framför skotorkaren!
- Använd inte värmaren om du har tappat den!
- Använd inte apparaten om den uppvisar synliga tecken på skador!
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme/utrymme runt apparaten!
- Endast behörig personal eller elektriker får öppna apparaten!
- Se till att det inte tränger in fukt i apparaten!
- Skotorkaren får inte användas i omedelbar närhet av badkar, handfat eller simbassänger!
- Använd endast den spänning som rekommenderas för drift av enheten!
- Kontrollera att strömkabeln är öppen (oknuten) innan du ansluter den till uttaget!
- Innan du använder enheten ska du kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till eluttaget!
- Rör aldrig kontakten eller uttaget med våta händer!
- Reparera inte defekta eller skadade apparatkablar själv, du kan få en allvarlig elektrisk stöt!
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gas/olja etc.) aldrig befinner sig i närheten av apparaten!
- Se till att området ovanför och runt apparaten alltid är fritt från damm, spindelväv och liknande smuts för att undvika oavsiktlig antändning (brand)!
- **VARNING:** Använd inte värmaren i små rum där det bor personer som inte kan lämna rummet på egen hand, såvida de inte står under ständig uppsikt.
- Om apparatens anslutningskabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller av en person med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.
- Barn mellan 3 och 8 år får endast slå på och av apparaten om den har ställts upp eller installerats i avsett normalt driftläge och om de har övervakats eller instruerats i säker användning av apparaten och har förstått farorna. Barn mellan 3 och 8 år får inte ansluta, justera, rengöra eller underhålla apparaten.
- Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med detta.
- Barn får inte leka med apparaten och måste informeras om detta.
- Barn under 3 år måste hållas borta från enheten om de inte är under uppsikt hela tiden.
- Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Om du inte använder apparaten under en längre tid ska du stänga av den och dra ut stickkontakten!
- Håll alltid tillräckligt avstånd till väggar och föremål, t.ex. gardiner. Beroende på material rekommenderas ett minsta avstånd på minst 1 meter!

Stäng omedelbart av apparaten och koppla bort den från elnätet om något är fel! Kontakta i så fall en fackman och försök inte att reparera apparaten själv!

**Exempel:** Hussäkringen har löst ut under drift av skotork.


## Beskrivning av enhetens delar:

### Skotork:

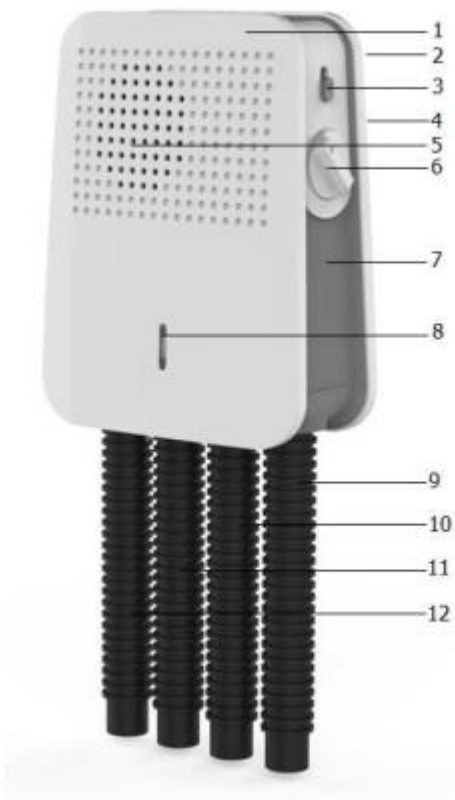

1. Främre omslag
2. Ström kabel
3. Omkopplare för värmnivå
4. Väggfäste
5. Luftintagsområde
6. Manöverbrytare och timer
7. Sidokåpa
8. Driftbelysning
- 9.-12. 4 skruvbara och förlängningsbara luftutloppsrör

### Förvaringsställ:

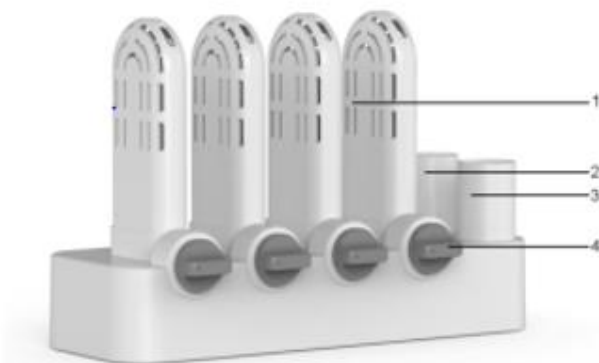


1. 4 Plug-in-anslutningar för handsktorkning
- 2.-3. 2 x Kopplingar för luftslangar
4. 4 Regulatorer för luftvolym

## Instruktioner för användning:

### 1 Driftsättning

- 1.1. Sätt i stickkontakten i ett lämpligt eluttag. Torktumlaren är lämplig för drift med ett nätaggregat med samma spänning som anges på märkskylten.

### 2 Instruktioner för montering av väggfästet

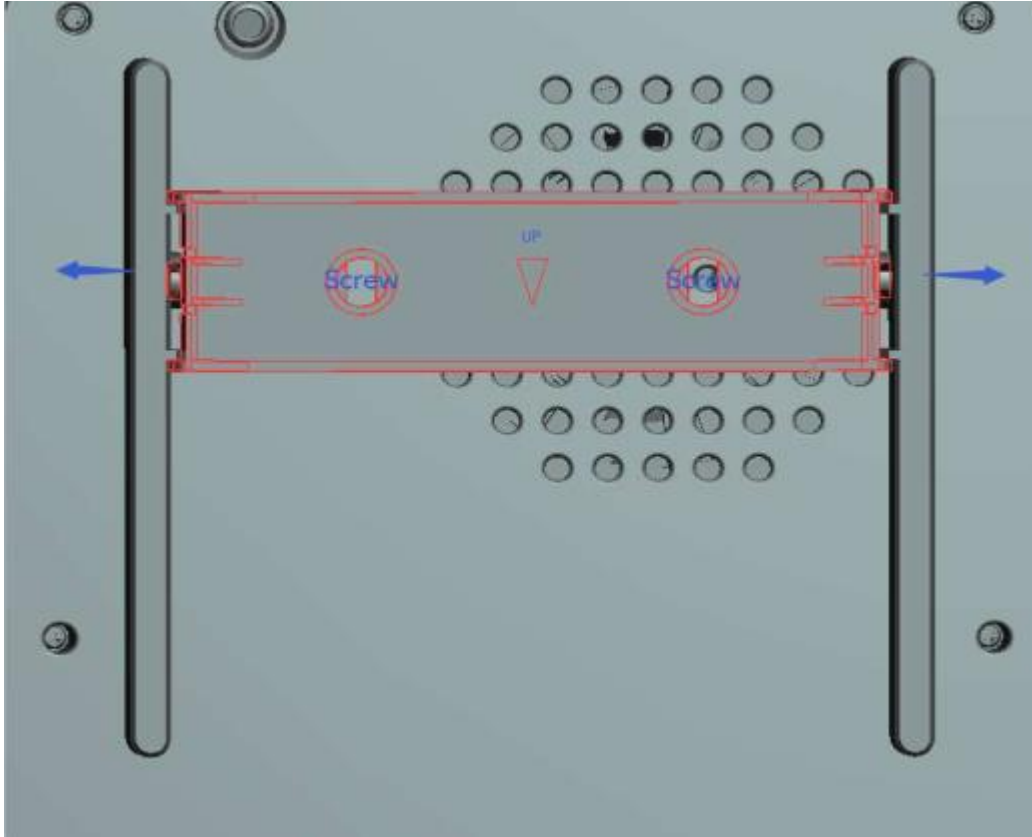

- 2.1. Väggfästet ska hållas mot väggen så att den breda plattan ligger direkt mot väggen och de två sidostöden sticker ut i rummet. Den synliga triangulära pilen måste peka nedåt. Om hålen markeras på en höjd av 70 cm över golvet kommer slangarna att nå ner till golvet när de är helt utdragna efter installationen. Idealet är därför en borrhöjd på 50-70 cm från golvet och ett säkerhetsavstånd i sidled på minst 60 cm mellan hålen och brännbara material. Håll väggfästet horisontellt på önskad installationsplats (helst med hjälp av ett vattenpass). Markera hålen med en blyertspenna genom de två rektangulära hålen.
- 2.2. Lägg nu plattan åt sidan och borra de två hålen. Lämplig borkrona är nr 5. För sedan in dymlingarna i hålen och håll monteringsplattan över hålen så att den kan fästas i väggen med de två skruvarna.
- 2.3. Kila nu in torktumlaren i väggfästet framifrån och se till att den sitter fast på båda sidor. Om du vill ta bort torktumlaren från fästet vid ett senare tillfälle håller du apparaten upp och ner och drar den jämnt framåt.
- 2.4. Skruva nu in de fyra luftslangarna i de ventilationsöppningar som finns på undersidan. Du kan nu förlänga slangarnas längd.
- 2.5. Handskfacket kan placeras på golvet oberoende av varandra. På baksidan av stället finns två spår. Vid behov kan dessa användas för att sätta in stället i två extra skruvhuvuden (ingår inte i leveransen) och därmed även fästa det på väggen. Se i så fall till att avståndet mellan ställets blåshål och själva apparaten inte är större än längden på den tillgängliga slangen.


Om du arbetar med handskfacket ska du sätta in två av de fyra slangarna i de medföljande inloppsuttagen.

### 3 Applikationsvarianter

- 3.1. Torka ett par skor utan handskstöd:  
För in två slangar i varje sko. Helst nästan längst fram i skon, så att den varma luften får bästa möjliga effekt.
- 3.2. Torka ett par skor med ett tillhörande skoställ:  
För in en slang i varje sko. För in de två återstående slangarna i insufflationsöppningen på handskboxen. Flytta de fyra regulatorerna på handskboxen till ett horisontellt läge. Detta stänger motsvarande utlopp och hela luftvolymen transporteras in i de två slangarna som är införda i skorna.
- 3.3. Torkning av två par skor utan handskstöd:  
För in ett rör i varje sko.
- 3.4. Torka av ett par skor och handskar:  
För in en slang i varje sko. För in de två återstående slangarna i insufflationsöppningen på handskboxen. Ställ in handskboxens reglage vertikalt/vertikalt där handskarna placerades (= öppet luftutlopp).  
Om du inte använder handskar, ställ in reglaget i horisontell/korsad riktning (= luftutloppet stängt).

### 4 Övriga anvisningar för användning

- 4.1. Starta torkningen: Använd reglaget på sidan för att välja skotorkens värmeeffekt. Du kan välja mellan "Låg" och "Hög".
  - Låg: luften är endast lätt tempererad. Idealisk för känsliga läderskor.
  - Hög: Ger maximal värme. Idealisk för lättsköta skor som sneakers, gummistövlar och skidpjäxor.
- 4.2. Den önskade tiden kan ställas in med hjälp av kommandoratten. Följande inställningsmöjligheter finns tillgängliga:
  - OFF = Enheten är avstängd
  - ON = enheten körs kontinuerligt
  - Numerisk skala: Den numeriska skalan kan användas för att ställa in timern för tidsbegränsad drift av skotork (30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 minuter).

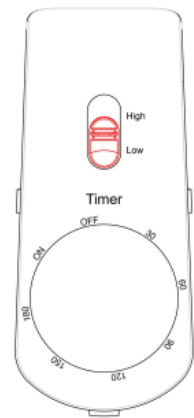

**VIKTIGT:** Vrid aldrig brytaren medurs mer än "180" (motstånd känns). I annat fall går brytaren sönder!  
Gör på samma sätt moturs: Vrid aldrig strömbrytaren längre än till läget "On"!

#### **Rekommenderade torktider för olika typer av skor:**

För att undvika överhettning av enheten och deformation av ömtåliga skor rekommenderar vi att du arbetar med dessa värden istället för kontinuerlig drift.

<b>30 minuter.</b>	Förvärmda skor och handskar för bekvämare klädsel under den kalla årstiden.
<b>60 minuter.</b>	För att torka den vanliga ångan från skor, stövlar och sporthandskar och minska lukt.
<b>60-120 minuter.</b>	Torkning av kraftigt impregnerade skor/handskar.

### 5 Rengöring och underhåll

- 5.1. Innan du rengör torktummlaren ska du alltid dra ut nätkontakten och låta apparaten svalna helt.
- 5.2. Höljet kan rengöras med en mjuk trasa och mildt rengöringsmedel. Se till att vatten inte tränger in i apparaten. Spraya aldrig torktummlaren med vatten och använd inte brandfarliga rengöringsmedel. Kablar och stickproppar kan också rengöras på samma sätt.

## Tekniska data:

<b>Modellnamn:</b>	WDH-ST4
<b>Spänning: 220-240 V</b>	220-240 V ~ 50 Hz
<b>Strömförbrukning:</b>	Max. 265 W / 0,9 A
<b>Överhettningsskydd**:</b>	Ja
<b>Mått (H/W/D):</b>	30 x 23 x 11 cm
<b>Skyddsklass:</b>	IP21
<b>Driftstemperatur:</b>	- 20 till + 35°C
<b>Certifikat:</b>	CE, RoHS, REACH
<b>Vikt:</b>	1,85 kg

*Tekniska data kan skilja sig åt!*

\*\* Överhettningsskyddet aktiveras automatiskt om temperaturen inne i apparaten är för hög. Om överhettningsskyddet aktiveras ska du kontrollera att luftkanalerna är fria och att omgivningstemperaturen inte överstiger 35°C. Låt apparaten svalna helt och starta den sedan på nytt.

Luktneutralisering: Under torkprocessen berikas varmluften med en liten mängd ozon. Detta eliminerar dålig lukt, t.ex. från svett i skor och handskar.

## Övriga:

### **Garantiförklaring:**

Utän hinder av lagstadgade garantirättigheter beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagarna i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med Datum för försäljning av apparaten till slutanvändaren.

Garantin omfattar endast fel som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att reparera din Originalkvittot (med inköpsdatum) måste bifogas garantianspråket.

De är undantagna från garantin:

- Normalt slitage och förslitning
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av enheten eller otillåtna tillbehör.
- Skador på grund av yttre påverkan, våld eller främmande föremål
- Skada som orsakats av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till felaktig nätspänning eller att installationsanvisningen inte följts.
- Helt eller delvis demonterad utrustning

### **Efterlevnad:**

Skotorkarna och/eller delar därav har testats och tillverkats enligt följande (säkerhets-)standarder:

CE-överensstämmelse (LVD) testad enligt: EN 60335-2-43:2003+A1:2006+A2:2008  
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EMC-kompatibilitet testad enligt: EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

## Korrekt avfallshandling av denna produkt:



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får slängas i hushållsavfallet. Gamla apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom får miljön och människors hälsa inte förorenas av okontrollerad avfallshandling. Kassera därför gamla apparater genom lämpliga insamlingsystem eller skicka apparaten till den plats där den köptes för kassering. De kommer sedan att återvinna apparaten.



Vi hoppas att du ska trivas med att använda denna enhet

*Ditt Aktobis AG*

***Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe !***